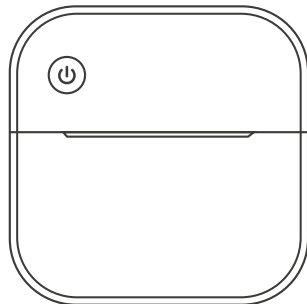
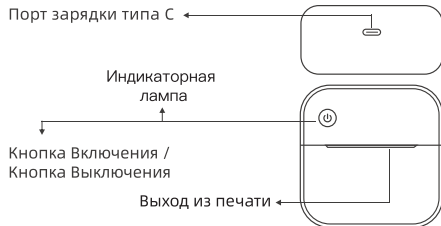

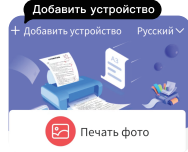
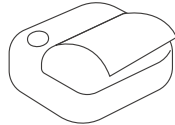
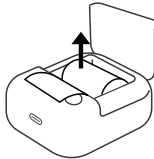
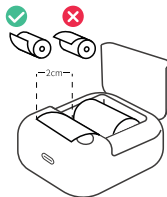


105g双面四色印刷，四折页全长尺寸：280mm*92mm 展开尺寸：92mm*72mm

70mm			
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ МИНИ-ПРИНТЕРА  Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по использованию перед использованием этого продукта.	Спасибо, что выбрали наш принтер! Для лучшего пользовательского опыта мы настоятельно рекомендуем вам прочитать наше руководство пользователя перед использованием продукта! Внешний вид продукта  Описание индикатора 1.Если вы включите принтер без подключения Bluetooth, индикатор будет постоянно меняться от темного к яркому. 2.Если вы включите принтер обычным образом, индикатор будет гореть зеленым. 3.Если в принтере закончилась бумага, зеленый свет будет мигать. 4.Если головка принтера перегрелась, кнопка светится красным, пожалуйста, подождите 5 минут перед следующей печатью.	5.Если заряд аккумулятора слишком низкий, красный свет начнет мигать, пожалуйста, своевременно зарядите принтер. Рекомендации по использованию ① Скачайте приложение "Funny Print" Метод 1 Откройте "App Store", найдите приложение "Funny Print" и скачайте его.  Метод 2 Откройте "Google Play Market", найдите приложение "Funny Print" и скачайте его.  Метод 3 При двойном щелчке по кнопке после включения принтера автоматически будет напечатан QR-код приложения "Funny Print". Вы также можете скачать его в этот момент. ② Шаги использования Советы: Пожалуйста, полностью зарядите принтер в первый раз, затем отсоедините зарядное устройство перед использованием!	① Пожалуйста, нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить принтер!  ② Откройте приложение "Funny Print" и войдите в систему.  ③ Пожалуйста, включите Bluetooth на вашем телефоне.  ④ Откройте приложение "Funny Print" и нажмите "+ Добавить устройство" в верхнем левом углу, чтобы найти принтер и подключить его.  ⑤ После успешного подключения вы можете начать использовать этот принтер. 
③ Как заменить бумагу для печати  ① Откройте крышку печатного блока, извлеките старую печатную бумагу.  ② Подтверждение направления установки рулона бумаги (ПРИМЕЧАНИЕ: Бумага должна быть выступать в корзину на 2 см, чтобы машина могла автоматически впитать бумагу при закрытии корзины).  ③ Положите крышку принтера, затем машина может быть использована нормально.	Предупреждение  1.Входные параметры: 5 В 1 А, строго запрещено быстрое зарядное устройство. 2.Запрещено разбирать, собирать, сжимать или бросать в огонь. 3.Если аккумулятор сильно вздулся, не продолжайте его использовать. 4.Не размещайте изделие в высокотемпературной среде. 5.Строго запрещено использовать его, если принтер оказался под водой. 6.Замена батарей неправильного типа представляет риск взрыва, обязательно избегайтесь от использованных батарей в соответствии с инструкциями. Меры предосторожности 1. Немедленно отсоедините зарядный кабель после завершения зарядки. 2. Неправильное зарядное устройство может повредить печатающую головку. 3. Не касайтесь печатающей головки, чтобы избежать ожогов из-за перегрева. 4. Вставляйте или извлекайте кабель зарядки аккуратно, чтобы избежать повреждения порта из-за излишней силы.	5. Непрерывная печать может вызвать перегрев печатающей головки и ее остановку. Это не неисправность машины, и после остывания печатающей головки принтер можно использовать снова. 6.Чтобы избежать опасности, не используйте и не заряжайте в высокотемпературных, высоковлажных, сильно дымных и пыльных средах, таких как в ванной, сауне, рядом с открытым огнем и т. д. Вопрос и ответ Ошибка подключения Bluetooth 1.Чтобы включить Bluetooth на вашем телефоне снова 2.Для перезапуска вашего мини-принтера 3.Переустановите приложение и согласитесь на все запросы разрешений 4.Попробуйте использовать другой телефон. 5.Машина не может быть подключена к двум телефонам одновременно, поэтому не подключайтесь к другим телефонам. 6.Если приложение не может подключиться к машине, вы можете дважды нажать кнопку включения, чтобы распечатать тестовую страницу с QR-кодом. Отсканируйте QR-код, следуйте инструкциям для повторной загрузки приложения и повторного подключения.	 Сканируйте QR-код для загрузки приложения "Funny Print". Если у вас все еще есть вопросы, не стесняйтесь связаться с нами, мы ответим вам в течение 24 часов!

280mm